



1. Закрепете скобите за елементи, които служат за монтиране на снадката с дренаж към челната дъска, съобразно позицията на водосточната тръба. Посредством опънат канап задайте наклон и монтирайте скобите за улук, започвайки с най-далечните от снадката с дренаж. Скобите за улук се монтират на максимално разстояние 50 см една от друга и на отстояние от 5 до 10 см от снаждащите елементи - снадка с дренаж, снадка за улук, ъгъл и тапа. Всички елементи разполагат с крепежни отвори, се закрепят посредством винтове за дърво 5x30 мм за челна дъска или болт и гайка М6х50 за метални планки.

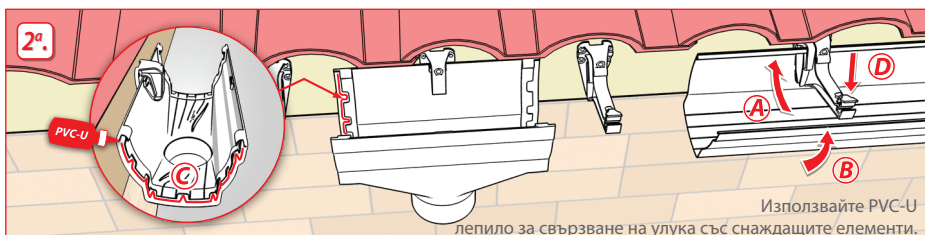

2<sup>a</sup>. Кликнете улук **A** към задната част на скобите за улук. Закачете улук **B** за предната част на скобите БЕЗ да кликвате заключващия механизъм, за да се осигури по-лесно движение на улук по време на монтаж. Нанесете плътен и равномерен слой PVC-U лепило **C** САМО по снаждащите елементи - снадка с дренаж, снадка, ъгъл и тапа. Извършете последователно от снадка с дренаж към тапа. След като се уверите, че всички елементи са залепени, кликнете заключващия механизъм **D** на скобите за улук.

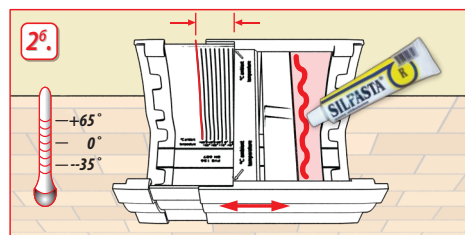


2<sup>b</sup>. Нанесете Silpasta, по подвижните части на снадката. За компенсиране на температурните разширения, регулирайте в съответствие с външната температура (по нанесената маркировка). Използвайте мин. една снадка за улук на всеки скат и/или на всеки 6 метра дължина.

## СЪХРАНЕНИЕ


Всички елементи на системата трябва да се съхраняват в свободно състояние, без усукване. В случай, че ще бъдат съхранявани на открито трябва да се създаде наклон от поне 5°, позволяващ оттичане на водата.

## ВНИМАНИЕ!!!

Относно всички елементи на системата: Да не се покриват или увиват във фолия, прозрачни или непрозрачни, които да предотвратят естествената циркулация на въздух. Да се експлоатират в граници на температурата от -35°C до +65°C. Улиците и тръбите да не се преплъзват една върху друга при пренасяне тъй като това ще причини повърхностното им повреждане - надраскване.

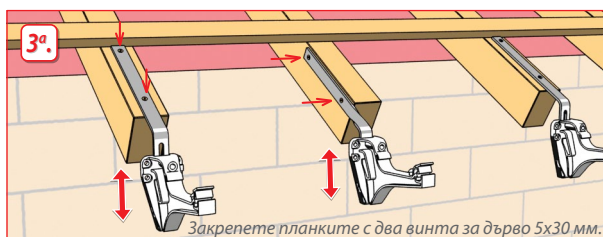


3<sup>a</sup>. За монтаж на улиците към ребра използвайте съответно хоризонтална и вертикална планка. Посредством винт и гайка М6х50 регулирайте необходимия наклон на улук.

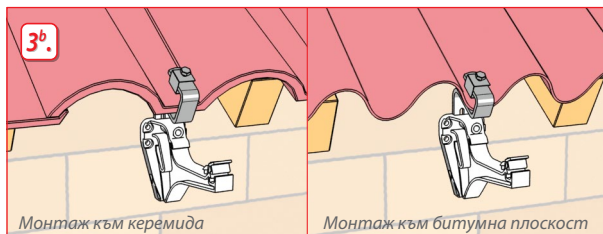

3<sup>b</sup>. За монтаж на улиците към керемиди или битумна плоскост използвайте съответно метална планка за керемиди или за битумна плоскост. Посредством болт и гайка М6х50 регулирайте необходимия наклон на улук.

\* В райони с обилни снеговалежи НЕ се препоръчва използване на метални планки. Препоръчваме скобите за улук да са директно монтирани върху челната дъска!


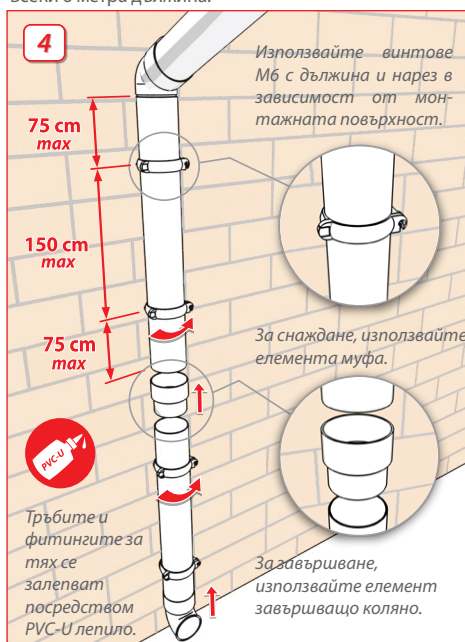


4. Монтирайте скобите за тръба на 150 см една от друга и максимум на 75 см от края на тръбата. След поставяне на водосточната тръба в леглото на скобата, затегнете фиксиращия винт.

## ПРОЕКТИРАНЕ

Проектирането да се извърши от правоспособен проектант, спазвайки изискванията на БДС EN 12056-3, както и всички национални и местни строителни норми. Продукта е предназначен за отводняване на покриви на жилищни, административни и лекопромишлени постройки.

**ВНИМАНИЕ!!!** В случай на приложения върху покриви, където съществува риск от образуване на ледена и снежна покривка, да се използват снеготоподържащи елементи за предотвратяване свличането на лед или снежен пласт.

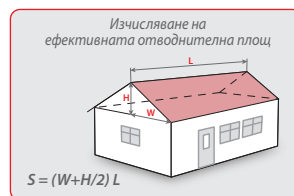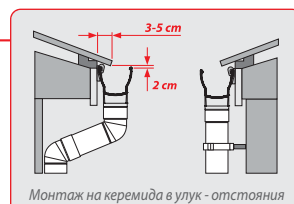

## ОТВОДНЯВАНЕ

(по изчисления съгл. EN 12056-3)

| Местоположение на дренажа | с наклон 8 mm/m |     | с наклон 4 mm/m |     | без наклон |     |
|---------------------------|-----------------|-----|-----------------|-----|------------|-----|
|                           | л/сек.          | м²  | л/сек.          | м²  | л/сек.     | м²  |
| в края                    | 4,4             | 200 | 4,0             | 180 | 3,9        | 175 |
| в средата                 | 8,8             | 400 | 8,0             | 360 | 7,8        | 350 |

Изчисленията са на база количество валежи 80 л/(м² · час)